

Følgende funktioner er tilgængelige i dette PDF-dokument.



Hurtig søgning med nøgleord

Indtast nøgleordet i søgefeltet, og tryk på søgeknappen



Skift hurtigt mellem kapitler

Klik på titlen til et bestemt kapitel i Indholdsfortegnelsen for at springe til kapitlet

*Der kræves læsesoftware såsom Adobe Reader, der understøtter ovenstående funktioner.



SMOOTH-X

Brugervejledning

Indholdsfortegnelse


■ Pakkeliste	
Pakkeliste.....	1
■ Bliv fortrolig med SMOOTH-X	
Bliv fortrolig med SMOOTH-X.....	2
■ Beskrivelse af opladning og batteri	
■ Opsætning og balancejustering	
■ Brugsanvisning	
Beskrivelse af kontrollamper og kontrolknapper.....	8
Beskrivelse af driftstilstand.....	9
Standbytilstand.....	12
Manuel genplacering.....	12
■ Brug af appen	
Overførsel af appen.....	13
Sådan tilslutter du.....	13
Beskrivelse af funktioner i ZY Cami.....	13
■ Firmwareopgradering	
Firmwareopdatering for stabilisatoren.....	14
■ Produktspecifikationer	
■ Ansvarsfraskrivelse og advarsel	
Læsetip.....	17
Advarsel.....	17
Retningslinjer for sikker betjening.....	18
■ Garantibevis	

Garantiperiode.....	19
Denne garanti gælder ikke for følgende:.....	19
Procedure for garantikrav	19


■ **Kontaktkort**

Pakkeliste

Produktpakken indeholder følgende elementer. Hvis nogen af elementerne mangler, skal du kontakte ZHIYUN eller din lokale forhandler.



SMOOTH-X x 1





USB-kabel Type-C x 1



Startvejledning

Bliv fortrolig med SMOOTH-X

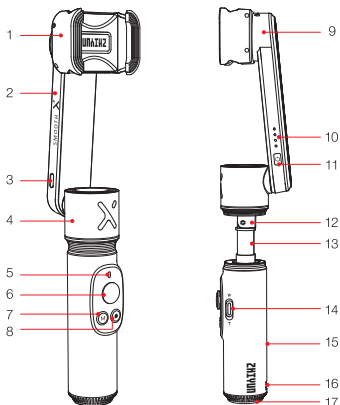


1. Telefonholder
2. Lodret arm
3. USB-opladningsport Type-C/port til firmwareopdatering
4. Motor til panoreringsakse
5. Kontrollampe for tilstand
6. Stabilisatorjoystick
7. Knappen M
8. Knappen Billede/video


9. Motor til rulleakse
10. Kontrollampe for strøm
11. Afbryder
12. Led til justering af vipning
13. Udtrækkelig stang
14. Skyder til zoom
15. Håndtag
16. Hul til håndledsrem
17. 1/4" gevindhul

SMOOTH-X drives af indbyggede batterier. Oplad stabilisatoren fuldt før første brug for at aktivere batterierne og sikre korrekt brug af produktet.


Opladningsmetode: Slut Type-C-kablet, der medfølger i pakken med adapteren (5 V/2 A, medfølger ikke i pakken), til porten på stabilisatorens lodrette arm. Når de fire kontrollamper lyser konstant hvidt (når stabilisatoren er slukket), er opladningen afsluttet.

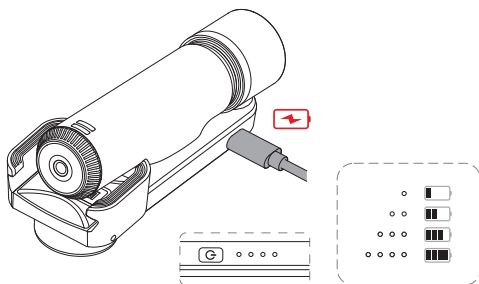


1. Drej håndtaget 180° mod uret.

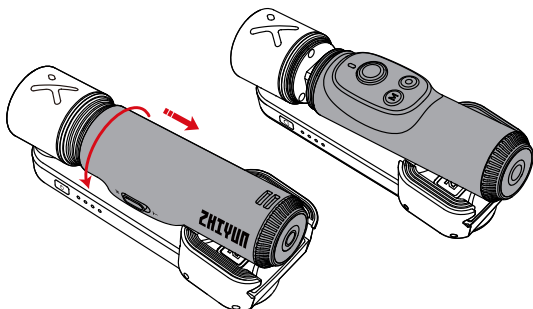

2. Træk panoreringsaksen ud, og vip den til en bestemt vinkel for at folde den lodrette arm ud.

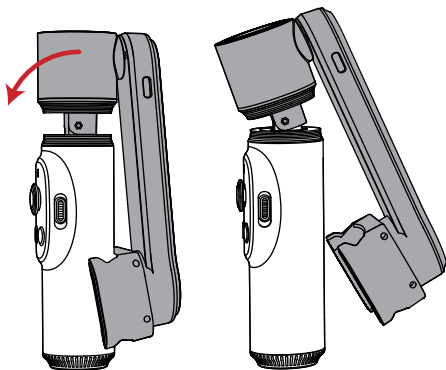


3. Drej den lodrette arm 180° mod uret. Den kan kun drejes i én retning.

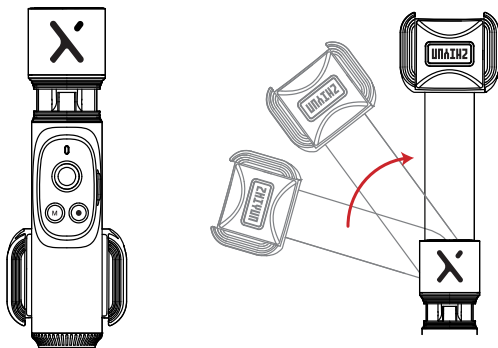


! Den maksimale rotationsvinkel for den lodrette arm er 180°. Overskrid ikke grænsen for at undgå at beskadige stabilisatoren.


4. Sæt panoreringsaksen tilbage i den oprindelige stilling, og træk den udtrækkelige stang ind.

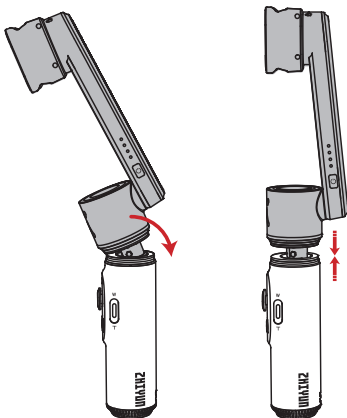

5. Telefonholderen kan drejes 90° med uret.


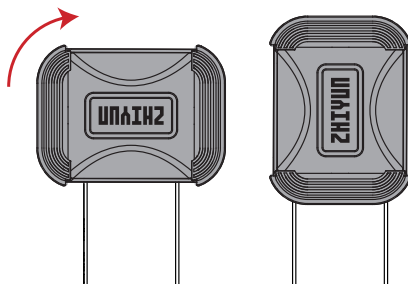


6. Bemærk, at telefonens kamera altid skal være på venstre side af holderen, når telefonen installeres. Justér derefter telefonens balance. Flyt smartphonen til venstre eller højre i telefonholderen, indtil telefonen er i balance.

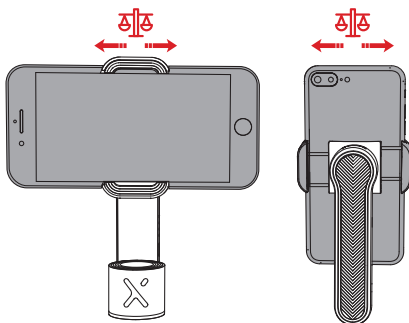


- ⚠ ① Kontrollér, at smartphonen er forsvarligt fastgjort i holderen, når du monterer den.
- ② Montér smartphonen, før du tænder stabilisatoren. Smartphones balancerede tilstand påvirker stabilisatorens driftstid. Stabilisatoren fungerer normalt, hvis smartphonen ikke er balanceret, men der bruges mere batterispænding, og motorens kraft forringes.
- ③ Rulleaksens maksimale rotation er 285°, og panoreringsaksens maksimale rotation er 300°. Hvis rotationen overskrider disse grænser, beskadiges stabilisatoren.

- 💡 Der er en indbygget låseenhed i stabilisatorens rulleakse og panoreringsakse, der gør det nemt at opbevare og transportere stabilisatoren (når stabilisatoren er slukket). Drej holderen til smartphonen og panoreringsaksen til låsestillingen for at låse dem, og drej dem til ulåst stilling, når de skal bruges.

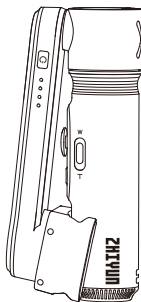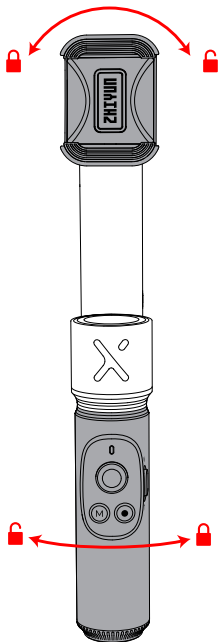

Beskrivelse af kontrollamper og kontrolknapper

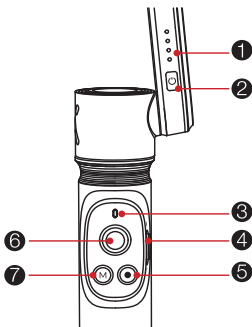**1** Kontrollampe for strøm

- Når stabilisatoren er slukket og oplader, blinker de hvide LED-kontrollamper skiftevis for at angive det aktuelle batteriniveau.
- Når stabilisatoren er tændt, viser de hvide LED-kontrollamper det aktuelle batteriniveau.

En kontrollampe, der konstant lyser hvidt, angiver, at batteriniveauet ligger mellem 0-25 %.

To kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver, at batteriniveauet ligger mellem 25-50 %.

Tre kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver, at batteriniveauet ligger mellem 50-75 %.

Fire kontrollamper, der konstant lyser hvidt, angiver, at batteriniveauet ligger mellem 75-100 %.

- LED-kontrollampen lyser konstant rødt under firmwareopdateringen.
- LED-kontrollampen blinker rødt, når der er funktionsfejl på stabilisatoren. Kontakt kundeservice.

2 Afbryder

- Tryk på afbryderen i 3 sekunder for at tænde eller slukke stabilisatoren, indtil du hører et bip.

3 Kontrollampe for tilstand

- LED-kontrollampen blinker blåt én gang for at angive tilstanden Opfølgning ved panorering.
- LED-kontrollampen lyser konstant blåt for at angive låsetilstand.
- LED-kontrollampen blinker blåt to gange for at angive tilstanden Opfølgning ved rulning og panorering.
- LED-kontrollampen blinker hurtigt grønt, når der indlæses et program.

4 Skyder til zoom

- Skub skyderen op eller ned for at kontrollere zoom i ZY Cami.

5 Knappen Billede/video

- Tag et billede i ZY Cami med ét tryk.
- Start/afslut optagelse i ZY Cami med ét tryk.
- Dobbeltryk på knappen for at skifte mellem billed- og videotilstand i ZY Cami.
- Tryk tre gange på knappen for at skifte mellem bagsidekameraet og frontkameraet i ZY Cami.
- Visse smartphones understøtter direkte styring af telefonens indbyggede kamera efter tilslutning via Bluetooth.

6 Stabilisatorjoystick

- Skub joysticken op eller ned, til venstre eller til højre for at styre stabilisatorens bevægelser.


7 Knappen M

- Tryk én gang på knappen M for at skifte mellem tilstanden Opfølgning ved panorering og låsetilstanden.
- Dobbeltryk på knappen for at skifte mellem liggende og stående tilstand.
- Tryk tre gange på knappen for at centrere stabilisatoren igen.
- Tryk fire gange på knappen for at aktivere tilstanden Opfølgning ved rulning og panorering, og tryk én gang for at vende tilbage til tilstanden Opfølgning ved panorering.
- Tryk længe for at aktivere eller afslutte standbytilstand.
- Du kan tilpasse funktionen på knappen M i ZY Cami.

 SMOOTH-X kan styre telefonens indbyggede kamera uden ZY Cami, når stabilisatoren er tilsluttet via Bluetooth. Funktionen er tilgængelig med en mobiltelefon, der understøtter kamerastyring ved hjælp af lydstrykeknapen. Bluetooth-forbindelse til SMOOTH-X kræver ikke adgangskode.

Beskrivelse af driftstilstand


Tryk én gang, eller tryk fire gange på knappen M for at skifte.

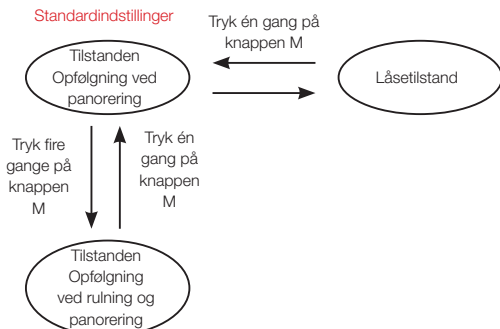

- Den røde ring angiver, at motoren drejer sammen med grebets bevægelser.
- Den grå ring angiver, at motoren er låst og ikke kan bevæge sig sammen med grebets bevægelser.


Tilstanden Opfølgning ved panorering (PF): Tryk én gang på knappen M for at skifte til denne tilstand.

Smartphonen panorerer til venstre/højre ved at følge stabilisatorhåndtagetets bevægelser samtidig med, at motorerne til rulleaksen er låst. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksen manuelt, og skub til venstre/højre for at styre panoreringsaksen manuelt.

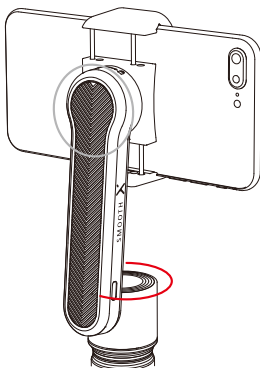


Låsetilstand (L): Tryk én gang på knappen M for at skifte til denne tilstand.

Tilstanden låser bevægelserne på begge akser, og smartphonens retning er fastlåst. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksen manuelt, og skub til venstre/højre for at styre panoreringsaksen manuelt.

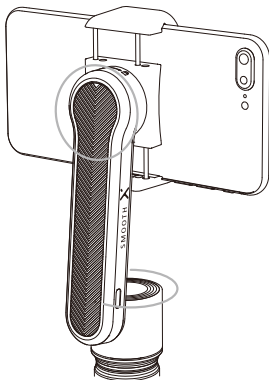

Tilstanden Opfølgning ved rulning og panorering: Tryk fire gange på knappen M for at skifte til denne tilstand.


Motoren til rulleaksen og motoren til panoreringsaksen bevæger sig og følger grebets bevægelser i denne tilstand. Skub joysticken op/ned for at styre rulleaksen manuelt, og skub til venstre/højre for at styre panoreringsaksen manuelt.

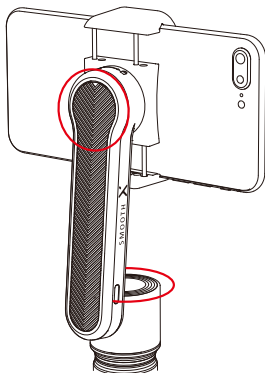


Dobbeltryk på knappen M for at skifte.



Liggende og stående tilstand: Dobbeltryk på knappen M.

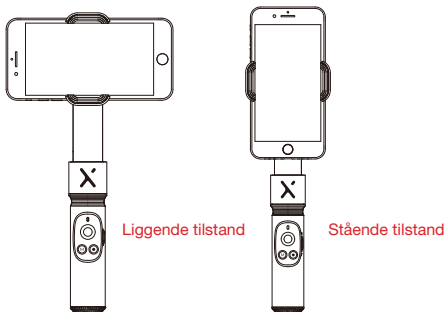


Udvidelsestilstand: Hold stabilisatorens greb med den ene hånd, og hold bunddækslet på motoren til panoreringsaksen med den anden hånd. Træk derefter ud, eller tag fat i grebet.

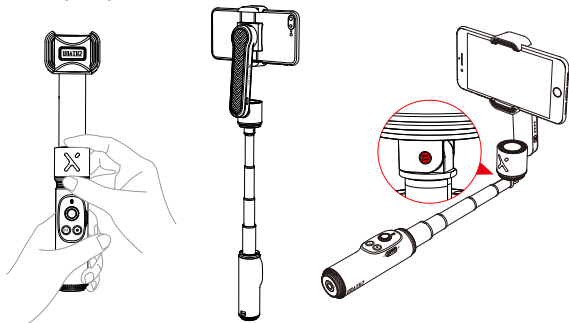

💡 Styrerækkevidden for vippeaksen er 90°. Rotation, der overskrider vinklen, vil forårsage skade på stabilisatoren. Brug en Phillips-skruetrækker til at stramme vippeaksen, hvis den er løs.


Standbytilstand

- Drej rulleaksen eller panoreringsaksen manuelt, mens stabilisatoren er tændt, indtil aksen udløser den indbyggede låseenhed. Derefter aktiverer stabilisatoren automatisk standbytilstanden. Lås rulleaksen og panoreringsaksen op for at vække stabilisatoren. Kontrollér, før du genstarter stabilisatoren, at rulleaksen og panoreringsaksen er låst op.
- Billedet nedenfor viser rulleaksen, der er drejet til låsetilstand.

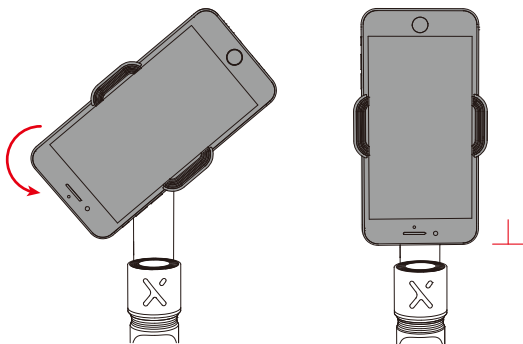

Manuel genplacering

Rotationsvinklen på panoreringsaksen kan i låsetilstand justeres manuelt ved at flytte panoreringsaksen til en vis vinkel og holde den i 2 sekunder (grænsen må ikke overskrides) for at låse den fast på vinklen.

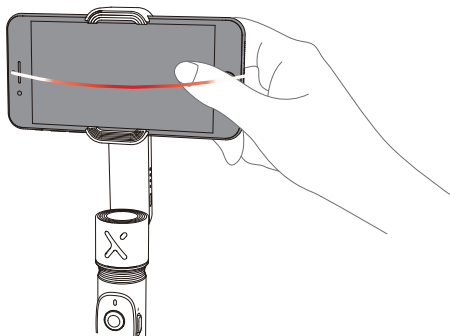

Overførsel af appen



Scan QR-koden i venstre side (der kræves Android 7.0 eller højere eller iOS 10.0 eller højere), eller søg efter "ZY Cami" i App Store eller Google Play for at hente appen.

- ⚠️ ① Brugere kan få mere udbytte af de forskellige funktioner i SMOOTH-X med den tilhørende app "ZY Cami".
- ② ZY Cami opdateres løbende. Referér altid til den seneste version.


Sådan tilslutter du

1. Tænd stabilisatoren, og slå Bluetooth til på smartphonen.
2. Start "ZY Cami", og tryk på ikonet i øverste venstre hjørne for at åbne enhedslisten og vælge stabilisatoren, der skal tilsluttes (Bluetooth-navnet på stabilisatoren findes på siden af telefonholderen: BRUGER-ID: XXXX).
3. SMOOTH-X skal aktiveres på appen ved første brug. I modsat fald virker motoren ikke. Aktivering kræver registrering eller login med en ZHIYUN-konto. Processen skal udføres på et netværk.
4. Efter aktivering virker motoren normalt, og optagelsesskærmen vises automatisk.

Beskrivelse af funktioner i ZY Cami



Firmwareopdatering for stabilisatoren

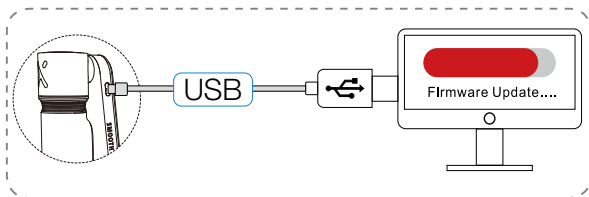

Metode 1:

Slut et USB-kabel Type-C til USB-porten på stabilisatoren og på computeren.

1. Åbn ZHIYUN's officielle websted (<https://www.zhiyun-tech.com/en>), åbn den tilhørende produktside, og klik på [Hent]. Hent ZHIYUN's USB-driver, kalibreringsværktøj og den nyeste firmware (intet behov for at hente USB-drivere til macOS og WIN10).
2. Slut stabilisatoren til computeren med et USB-kabel, og installér USB-driveren. Pak den ZIP-komprimerede firmwarefil ud.
3. Tænd stabilisatoren, og tryk længe på tilstandsknappen for at aktivere standbytilstand.
4. Åbn "Zhiyun Gimbal Tools", klik på "Åbn", og klik på "Firmwareopgradering". Klik på "Gennemse" under "Sti" for at vælge den hentede nyeste firmware (profilens suffiks er "ptz"), og klik på "Opgradér" i bunden for at opgradere firmwaren. Den røde LED-kontrollampe på stabilisatoren slukker automatisk, når opdateringen er afsluttet.

Metode 2:

Opdatér firmware via ZY Cami. Slut stabilisatoren til ZY Cami ved at følge trinene, der er opført i "App-handlinger". ZY Cami beder brugerne om at opdatere firmwaren, når en ny firmware frigives. Firmwareopdateringen er afsluttet, når den røde LED-kontrollampe slukker.

- ⚠ Kontrollér, at batteriniveauet på stabilisatoren er over 50 % før firmwareopdateringen. Forlad ikke skærmen på ZY Cami under opdateringen, og vær opmærksom på talevejledningerne i appen.

Produktmodul: SM108

	Min.	Standard	Maks.	Bemærkning
Driftsspænding	3,4 V	3,7 V	4,2 V	
Driftsstrøm	220 mA	-	3000 mA	
Opladningsspænding (indgang)	4,7 V	5 V	5,5 V	
Opladningsstrøm (indgang)	500 mA	-	850 mA	
Mekanisk rulleområde	-	285°	-	
Mekanisk panoreringsområde	-	300°	-	
Kontrollerbar vinkel på rulleakse	-80°	-	+180°	
Kontrollerbar vinkel på panoreringsakse	-120°	-	+145°	
Driftstemperatur	-10 °C	25 °C	45 °C	
Temperatur under opladning	0°C	25 °C	40°C	
Batterikapacitet	-	1000 mAh	-	
Driftstid	-	4 t.	5,5 t.	Laboratoriedata 1
Opladningstid	-	3 t.	-	Laboratoriedata 2
Mål, sammenfoldet (B x D x H)	65 x 56 x 145 mm			
Mål, udslået (B x D x H)	57 x 56 x 263 mm			
Produktets nettovægt	-	ca. 246 g	-	
Tilladt nyttelast	200 g ±35 g			
Klemmerækkevidde	50 mm	-	90 mm	
Telefontykkelse	7,5 mm	-	9,5 mm	
Udtrækkelig stang	0	-	260 mm	
Bluetooth	Bluetooth 5.0 med lavt strømforbrug			
EIRP	≤ 4 dbm			
Driftsfrekvens	2,400-2,4835 GHz			

Laboratoriedata 1: Dataene er indsamlet ved en temperatur på 25 °C og med en iPhone XR, der er anbragt på stabilisatoren i afbalanceret tilstand. Driftstiden er 4 timer under drift og 5,5 timer i inaktiv tilstand.

Laboratoriedata 2: Testen er udført ved en temperatur på over 25 °C og med en batterioplader på 5 V/2 A. Opladningstiden varierer i henhold til omgivelserne, og de faktiske resultater kan variere. Jo lavere den omgivende temperatur er ved opladning, jo mindre er opladningsstrømmen, og jo længere er opladningstiden.

Alle dataene i denne vejledning er hentet fra interne forsøg udført på ZHIYUNs laboratorier. I forskellige scenarier varierer dataene i en vis grad. Henvi derfor til den faktiske brug af SMOOTH-X.

Tak, fordi du bruger SMOOTH-X. Oplysningerne i dette dokument vedrører din sikkerhed, dine juridiske rettigheder og ansvar. Læs hele dokumentet nøje igennem for at sikre korrekt konfiguration før brug. Hvis anvisningerne og advarslerne heri ikke læses og følges, kan det resultere i alvorlig personskade på dig selv eller tilstedeværende eller skade på din SMOOTH-X eller på ejendom. ZHIYUN forbeholder sig retten til at udarbejde den endelige udgave af dette dokument og alle relevante dokumenter i forbindelse med SMOOTH-X samt retten til uden varsel at foretage ændringer til enhver tid. Besøg www.zhiyun-tech.com for de seneste produktoplysninger.

Hvis du bruger dette produkt, betyder det, at du har læst dokumentet nøje igennem og forstår og accepterer at overholde vilkårene og betingelserne heri. Du accepterer, at du er eneansvarlig for din egen opførsel, mens du bruger produktet, og for evt. følger deraf. Du accepterer kun at bruge produktet til formål, der er passende og i overensstemmelse med alle vilkår, forholdsregler, praksisser, politikker og retningslinjer, som ZHIYUN har udfærdiget og kan gøre tilgængelige.

ZHIYUN™ påtager sig intet ansvar for skade, personskade eller evt. juridisk ansvar, der direkte eller indirekte opstår som følge af brugen af produktet. Brugere skal overholde sikre og lovlige praksisser, herunder, men ikke begrænset til, dem, der er fastsat heri.

ZHIYUN™ er et varemærke tilhørende Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd. (herefter benævnt "ZHIYUN" eller "ZHIYUN TECH") og tilknyttede virksomheder. Alle produktnavne eller mærker, der henvises til heri, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere.

Læsetip

Symbolbeskrivelse:  Tips til betjening og brug  Vigtige bemærkninger

Advarsel

Læs HELE brugervejledningen igennem for at blive fortrolig med produktets funktioner, før det tages i brug. Hvis du ikke betjener produktet korrekt, kan det resultere i skade på produktet eller ejendom og forårsage alvorlig personskade. Dette er et sofistikeret produkt. Det skal betjenes forsigtigt med sund fornuft, og det kræver en vis grundlæggende mekanisk forståelse. Hvis du ikke betjener produktet på en sikker og ansvarlig måde, kan det resultere i personskade eller skade på produktet eller anden ejendom. Dette produkt er ikke beregnet til brug af børn uden direkte opsyn af en voksen. Produktet MÅ IKKE bruges sammen med inkompatible komponenter eller på måder, som ikke er nævnt eller angivet i produktets dokumenter, der er leveret af ZHIYUN. Sikkerhedsretningslinjerne heri indeholder vejledning om sikkerhed, betjening og vedligeholdelse. Det er yderst vigtigt at læse og følge alle instruktioner og advarsler i brugervejledningen før samling, konfiguration eller brug for at betjene produktet korrekt og undgå skade eller alvorlig personskade.

Retningslinjer for sikker betjening

Advarsel

1. Undgå, at produktet kommer i kontakt med alle former for væske. Efterlad ikke produktet i regnvejrs eller i nærheden af en fugtighedskilde. Tab ikke produktet ned i vand. Hvis produktets indre kommer i kontakt med vand, kan der opstå en kemisk nedbrydning, der kan medføre, at produktet bryder i brand og muligvis eksploderer.
2. Hvis produktet bryder i brand, skal du straks bruge vand, vandstråle, sand, brandtæppe, tørslukningsmiddel eller CO₂-brandslukker til at slukke branden. Sluk branden ved at anvende de ovenfor anbefalede metoder i henhold til den faktiske situation.
3. Brug produktet inden for temperaturintervallet -10 ° C til 45 ° C.
4. Adskil ikke produktet på nogen måde. Batteriet kan lække, bryde i brand eller eksplodere, hvis det punkteres under adskillelse.
5. Undlad at slå på, klemme eller kaste produktet. Placér ikke tunge genstande på produktet.
6. Opvarm ikke produktet, og læg aldrig produktet i en mikrobølgeovn eller en beholder under tryk.
7. Undlad at placere produktet i nærheden af en varmekilde (komfur eller varmeapparat) eller i en bil i varmt vejr. Udsæt ikke batteriet for et miljø, hvor temperaturen er over 60 ° C. Den ideelle opbevaringstemperatur er 22-28 ° C.
8. Efterlad ikke batteriet må i lang tid uden at blive brugt, efter at det er blevet helt afladet, for at forhindre overafledning af batteriet, som kan resultere i skade og permanent fejl på batteriet.

FORSIGTIG

1. SMOOTH-X - er en styreenhed med høj præcision. Der kan forvoldes skade på SMOOTH-X, hvis enheden tabes på gulvet eller udsættes for ekstrem kraft, hvilket kan medføre funktionsfejl.
2. Kontrollér, at kardanakslernes rotation ikke er blokeret af en ekstern kraft, når der tændes for SMOOTH-X.
3. SMOOTH-X - er ikke vandtæt. Undgå, at SMOOTH-X kommer i kontakt med væske eller rengøringsmiddel. Det anbefales at bruge en tør, blød klud til rengøring.
4. Beskyt SMOOTH-X mod støv og sand under brug.

Bemærk:

1. Kobl batteriet fra opladeren, når batteriet er fuldt opladet.
2. Aflad batteriet til et batteriniveau på 40-65 % til opbevaring for at forlænge batterilevetiden, hvis produktet ikke skal bruges i mere end 10 dage.
3. Aflad og oplad SMOOTH-X hver tredje måned for at opretholde batteriets aktive tilstand.
4. Hold håndtaget stille, når du tænder SMOOTH-X. Hvis stabilisatoren rystes under tænding, starter den muligvis ikke.

Garantiperiode

1. Kunderne er berettigede til ombytning eller gratis reparationservice, hvis der findes kvalitetsfejl i produktet inden for 15 dage efter modtagelse af produktet.
2. Kunderne er berettigede til gratis reparationservice fra ZHIYUN for ethvert produkt, hvor der kan påvises materiale- eller produktionsfejl, der medfører fejl i produktet under forbrugernes normale brug og normale forhold i garantiperioden på 12 måneder fra salgsdatoen.

Denne garanti gælder ikke for følgende:

1. Produkter, der udsættes for uautoriseret reparation, misbrug, stød, forsømmelighed, fejlhåndtering, nedsænkning i vand, ulykke og uautoriseret ændring.
2. Produkter, der udsættes for forkert brug, eller hvis etiketter eller sikkerhedsmærker er revet af eller ændret.
3. Produkter, hvis garanti er udløbet.
4. Produkter, der er beskadigede på grund af force majeure, som fx brand, oversvømmelse, lynnedslag osv.

Procedure for garantikrav

1. Hvis der opstår et problem med produktet efter købet, skal du kontakte en lokal forhandler for hjælp, eller du kan altid kontakte ZHIYUN's kundeservice via e-mail på service@zhiyun-tech.com eller besøge webstedet www.zhiyun-tech.com.
2. Din lokale forhandler eller ZHIYUN's kundeservice vil lede dig gennem hele serviceproceduren vedrørende et problem med produktet eller et andet problem, du er stødt på. ZHIYUN forbeholder sig retten til at undersøge beskadigede eller returnerede produkter igen.

Kundeoplysninger

Kundens navn:

Kontakt nr.:

Adresse:

Salgsoplysninger

Salgsdato:

Produktets serienr.:

Forhandler:

Kontakt nr.:

1. vedligeholdelsesoptegnelse

Servicedato:

Reparatørens underskrift:

Årsag til problem:

Serviceresultat:

 Løst Ikke løst Refunderet (erstattet)



Websted



Weibo



Vimeo



Google+



Facebook
(Zhiyun Support)



Facebook
(Zhiyun Tech)



Youku



YouTube



WeChat



Instagram

Tlf.: +86 400 900 6868

Hotlinenummer i USA: +1 808-319-6137, kl. 9.00-18.00 GMT-7, man-fre

Hotlinenummer i Europa: +49 (0) 610-1813-2180, kl. 10.00-17.00 GMT+1, man-fre

Websted: www.zhiyun-tech.com

E-mail: service@zhiyun-tech.com

Adresse: 09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District, Guilin, Guangxi, China.

Kvalitetscertifikat

This product is confirmed to meet quality standards and permitted for sale after strict inspection.

QC Inspector: _____



Hent den seneste version fra www.zhiyun-tech.com

Dette dokument kan ændres uden varsel.

ZHIYUN™ er et varemærke tilhørende ZHISHEN.

Alle andre nævnte varemærker tilhører deres respektive ejere.

Copyright © 2020 ZHISHEN. Alle rettigheder forbeholdes.

ZHIYUN-TECH.COM