


REINIGUNGSLEITFADEN

Der ICEBREAKER sollte vor dem ersten Gebrauch gereinigt werden.

Um die einwandfreie Funktion des Produktes zu erhalten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Dadurch werden Bakterienbildung und Kalkablagerungen verhindert, die dazu führen können, dass die Eiswürfel am ICEBREAKER festkleben.


Entkalken

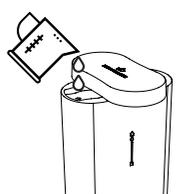

Die Markierung durch Drehen des Deckels in die Füllposition ● schieben.

Ungefähr 140 ml Entkalker für Kaffeemaschinen einfüllen (befolgen Sie für das Entkalker-/Wasserverhältnis die Produktanleitung). 15 Minuten ziehen lassen, ausleeren und säubern.

Zum Reinigen vorbereiten

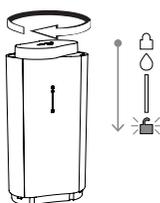


Die Markierung durch Drehen des Deckels in die Öffnungsposition ☒ schieben.

Deckel, Boden und Spender durch jeweiliges Ziehen nach oben und unten abnehmen.




Die Seiten abnehmen. Dazu den Daumen auf den Entriegelungsknopf setzen (im ICEBREAKER mit einem orangefarbenen Etikett gekennzeichnet) und nach außen drücken.

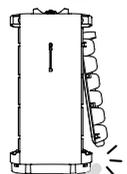


Die Fächer herausnehmen. Dazu den Daumen innen auf den Boden des Fachs setzen und nach außen drücken. Das Fach dann herausziehen.

Reinigen

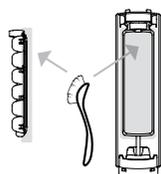


Die Dichtungen und herausgenommenen Fächer mit einer weichen Bürste und Seifenlauge (max. 65°C) reinigen.

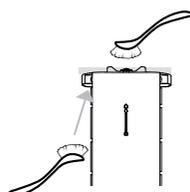


Ober- und Unterteil des Füllbeckers reinigen.
Alle gesäuberten Teile abspülen. Jedes Teil mit einem sauberen Tuch abwischen und an der Luft trocknen lassen.

Zusammenbau

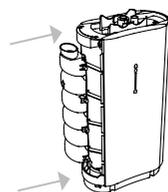

Stellen Sie sicher, dass sich die Markierung in der Öffnungsposition ☒ befindet.

Die Fächer so einsetzen, dass das Wasserloch nach oben weist und so lange drücken, bis ein Klicken hörbar ist.

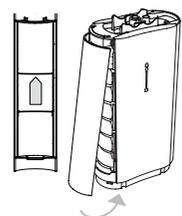


Die Seiten so einsetzen, dass der orangefarbene Pfeil nach oben zeigt. Das Oberteil einsetzen und dann die Seiten zum Hauptkörper hin drücken, bis ein Klicken hörbar ist.

Spender, Unterseite und Deckel anbringen.

Dichtungen reinigen (wenn erforderlich)



Wenn sich hinter den beiden Dichtungen Schmutz ansammelt, entfernen Sie sie durch vorsichtiges Ziehen nach außen. Dann die Dichtungen und das Innere des ICEBREAKERs reinigen.



Die Dichtungen wieder anbringen. Legen Sie sie dazu lose auf die weißen Rahmen. Ober- und Unterteil der Dichtungen, und dann den mittleren Teil, fest nach unten drücken. Zuletzt rund um die Dichtungen herum drücken, damit sie fest versiegelt sind.

WICHTIG ZU WISSEN

- Wenn Wasser während des Füllens oder danach aus dem Boden tropft, ist die orangefarbene Markierung eventuell nicht vollständig auf ● gedreht.
- Der Füllbecher sollte mit einem dünnen Wasserstrahl vorsichtig befüllt werden, um ein Überfüllen zu vermeiden.
- Der ICEBREAKER ist vollständig gefüllt, wenn kein Wasser mehr abfließt. Tipp: Nehmen Sie die Seiten ab, um zu sehen, wann der ICEBREAKER voll ist.
- Vor dem Einfrieren muss sichergestellt werden, dass die Innen- und Außenseite des ICEBREAKERs kein überschüssiges Wasser aufweist:
 - Boden, Deckel und Seiten abnehmen und gründlich schütteln.
- Vorsichtig auf und ab schütteln, wenn Eiswürfel innen klemmen und um zu prüfen, ob der ICEBREAKER leer ist.
- Da Eiswürfel an der Innenseite haften bleiben können, verwenden Sie nicht die Schnellfrostfunktion im Gefrierschrank und gefrieren Sie nicht kälter als -20°C.
- Die Seiten müssen immer angebracht sein, wenn der Deckel gedreht wird.
- Der ICEBREAKER kann nur in der Öffnungsposition ☒ auseinandergenommen und zusammengesetzt werden.
- Der ICEBREAKER sollte regelmäßig gereinigt und entkalkt werden.
- Vor dem Neubefüllen muss der ICEBREAKER vollständig geleert sein.
- Wenn das Befüllen langsam wird, wischen Sie die Innenseite der Fächer mit einem sauberen Geschirrtuch ab oder entkalken Sie den ICEBREAKER.

WIR WOLLEN VON IHNEN HÖREN

Sollten Sie Fragen, gute Ideen oder Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Sie finden die Kontaktinformation auf unserer Website:

www.myicebreaker.com

Schließen Sie sich uns an   

Sie finden Videos, Getränkerezepte, Eiswürfelinspirationen und vieles mehr auf www.myicebreaker.com oder durch Scannen dieses QR-Codes:



LEBENSMITTELKONTAKT

Der ICEBREAKER darf nur mit sauberem Wasser befüllt werden.

Der ICEBREAKER ist für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt und unbedenklich gemäß ICEBREAKER Nordics Konformitätserklärung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.myicebreaker.com



HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Produktanleitung soll gewährleisten, dass der ICEBREAKER Urban (das Produkt) ordnungsgemäß verwendet wird. Das beinhaltet, dass der Nutzer und seine persönlichen Gegenstände durch die Verwendung des Produktes nicht beschädigt werden.

ICEBREAKER Nordic rät von einer unsachgemäßen Verwendung des Produktes ab. Daher sollte das Produkt nur gemäß den Anweisungen dieser Produktanleitung verwendet werden.

ICEBREAKER Nordic empfiehlt nachdrücklich:

Die Reinigungsanweisungen genau zu befolgen, um die Bildung von Bakterien zu verhindern. Das Produkt nur vollständig zusammengesetzt und mit sauberem Wasser zu verwenden. Das Produkt und keinen Teil davon zu erhitzen. Das Produkt nicht in die Nähe von Gegenständen zu setzen, die empfindlich gegen Flüssigkeiten sind. Seien Sie sich bewusst, dass ein gefrorenes Produkt außerhalb des Gefrierschranks auf Oberflächen Wasserschäden verursachen kann. Scharfe Werkzeuge dürfen nicht in Kontakt mit dem Produkt kommen. Auch nicht während des Zusammensetzens, Zerlegens, Reinigens oder der Freigabe der Eiswürfel. Außerhalb des Gefrierschranks muss das Produkt in der Öffnungsposition  aufbewahrt werden. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, müssen die Seiten beim Drehen des Deckels angebracht sein. Während des Gefrierens dürfen die Mechanismen von Außen- und Innenseite kein überschüssiges Wasser enthalten. Achten Sie darauf, sobald Sie das Produkt befüllen und reinigen. Das Produkt darf nicht länger als 3 Monate im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Die Lebensmittelkontakttemperatur muss -20°C bis 20°C betragen. Das Produkt sollte in einer Umgebungstemperatur von -20°C bis 35°C angewendet und bei einer Temperatur aufbewahrt werden, die 50°C nicht überschreitet.

ICEBREAKER Nordic lehnt im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Verantwortung für Schäden ab, die auf unsachgemäßen Gebrauch des Produktes zurückzuführen sind.

Die Garantie verfällt, wenn das Produkt unsachgemäß oder fehlerhaft verwendet wird.

Das Produkt ist für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt und unbedenklich gemäß ICEBREAKER Nordics Konformitätserklärung, die unter www.myicebreaker.com einzusehen ist.


ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

KURZANLEITUNG

DE

FÜLLEN


Vorbereiten

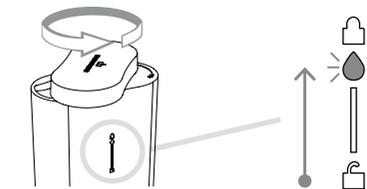

Entfernen




Füllen

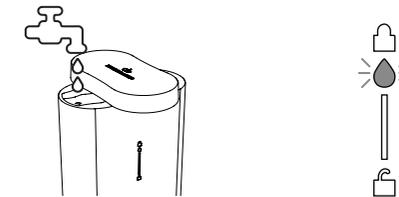


EINFRIEREN


Schließen

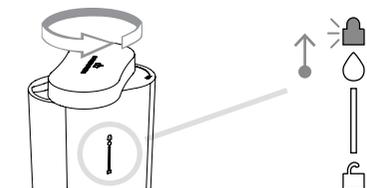

Schütteln

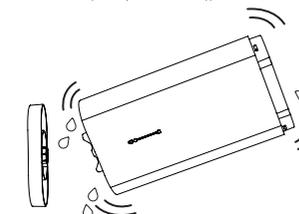

Einfrieren

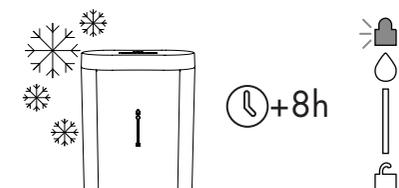

SERVIEREN

Öffnen

