


# RENGØRINGSGUIDE

ICEBREAKER bør rengøres før brug.

Regelmæssig rengøring er nødvendig for at bevare en god funktionalitet og for at undgå bakteriedannelse og kalkaflejringer, som kan være skyld i/grunnen til, at isternerne/isbitene sidder fast.


## Afkalkning/Avkalking

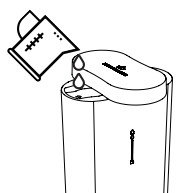

Flyt markøren til fyld-position ● ved at dreje låget/vri på lokket.


Fyld med ca. 140 ml kaffemaskine-afkalkningsmiddel/kalkfjerningsmiddel (følg produktets doseringsforhold). Lad stå i 15 minutter, tøm og rengør.

## Forberedelse til rengøring

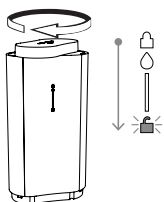


Flyt markøren til åben-position 🔒 ved at dreje låget/vri på lokket.

Tag låget/lokket, bunden og dispenseren af ved henholdsvis at trække opad og nedad.

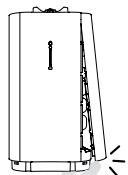


Tag siderne af ved at placere en tommelfinger på udløseren (markeret med en orange label/merke inde i ICEBREAKER) og pres udad.

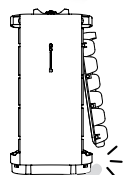


Tag bakkerne/brettene af ved at placere en tommelfinger på bakkens/brettets bund inde fra og skub udad. Træk dernæst bakken ud/dra deretter brettet ut.

## Rengøring

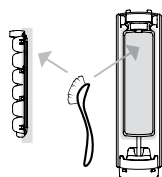


Rengør pakningerne og de afmonterede bakker/brett med en blød/myk opvaskebørste og sæbevand/såpevand (maks. 65°C).

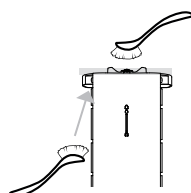


Rengør påfyldningskarets top og bund. Skyld alle rengjorte dele. Tør/tørk hver del af med et rent viskestykke/kjøkkenhåndkle og lufttør til sidst.

## Samling/Montering

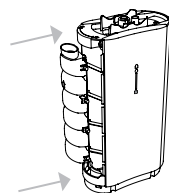

Tjek/sjekk at markøren fortsat er i åben-position 🔒.


Indsæt bakkerne/brettene så vandhullet peger opad, og pres indtil du hører et klik.

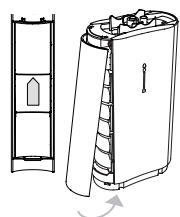


Indsæt siderne så den orange pil peger opad. Indsæt toppen og pres siderne på, indtil du hører et klik.

Sæt dispenseren, bunden og låget/lokket på.

## Rengør pakningerne (hvis nødvendigt)



Hvis der opstår snavs/skitt bagved pakningerne, tages/tas de af ved forsigtigt at trække udad og rengøres. Rengør også ICEBREAKER indvendigt.



Monter pakningerne ved at placere dem løst på de hvide rammer. Pres først pakningernes top og bund hårdt fast og dernæst/deretter midten. Pres til sidst hele vejen rundt om pakningerne, så de sidder helt til/stramt.

# VIGTIG INFO

- Hvis der drypper vand fra bunden under eller efter påfyldning, er den orange markør ikke placeret fuldstændigt på ●.
- Fyld stille og roligt/forsigtig vand i påfyldningskaret med en tynd vandstråle for at undgå overfyldning.
- ICEBREAKER er helt fyldt, når vandet ikke længere synker i påfyldningskaret. Tip: Tag siderne af for at se, hvornår den er fuld.
- Før frysning skal du altid sikre dig, at ICEBREAKER's inderside og yderside ikke er fyldt med overskydende/overflødig vand:
  - Tag bund, låg/lokk og siderne af og ryst/rist grundigt.
- Ryst/rist op-ned hvis isterner/isbiter sidder fast inde i ICEBREAKER, og for at tjekke/sjekke om ICEBREAKER er tom.
- Da isternerne/isbitene kan sidde fast, bør fryserfunktionen quick freeze ikke anvendes. ICEBREAKER må ikke fryses koldere end -20°C.
- Siderne skal altid være monteret, når låget drejes/lokket dreies.
- ICEBREAKER kan kun adskilles og samles/ settes sammen i åben-position 🔒.
- Rengør og afkalk jævnligt.
- Tøm ICEBREAKER fuldstændigt før genfyldning/ny påfyldning.
- Hvis påfyldningen bliver langsom, kan du tørre bakkernes/tørke brettens inderside med et rent viskestykke/kjøkkenhåndkle eller afkalke ICEBREAKER.

## LAD OS HØRE FRA DIG

Hvis du har spørgsmål, gode ideer eller problemer, så kontakt os. Find kontaktoplysninger på vores hjemmeside:

[www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com)

Følg os på   

Find videoer, drinksopskrifter, isterninginspiration/ isbit-inspirasjon og meget mere på [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com) eller scan denne QR-kode:



## FØDEVAREKONTAKT

ICEBREAKER må kun fyldes med rent vand.

ICEBREAKER er sikker og beregnet til kontakt med fødevarer i henhold til ICEBREAKER Nordics overensstemmelseserklæring.

Find mere information om dette på: [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com)




## ANSVARSRASKRIVELSE

Denne produktguide er udarbejdet for at sikre, at ICEBREAKER Urban (produktet) anvendes korrekt, herunder for at imødegå at brugeren og/eller brugerens genstande bliver påført skade ved anvendelse af produktet.

ICEBREAKER Nordic advarer mod forkert/feil eller atypisk brug af produktet. Derfor bør produktet kun benyttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne produktguide.

Det anbefales særligt/spesielt:

At rengøringsanvisningen følges nøje for at undgå bakteriedannelse, udelukkende at anvende produktet når dette er helt samlet/montert, kun med rent vand, ikke at opvarme dele af eller hele produktet og ikke at placere produktet tæt på genstande, som er modtagelige overfor væsker. Vær opmærksom på, at efterlades et frossent produkt uden for fryseren, kan det forårsage vandskade på overflader. Skarpe genstande må ikke komme i kontakt med produktet. Herunder gælder under samling/montering, adskillelse, rengøring og frigørelse af isterninger/isbiter. Hvis produktet ikke opbevares i fryseren, skal det altid opbevares i åben-position . For at undgå produktskader skal produktets sider altid være monteret, når låget drejes/lokket dreies. Under frysning må produktets yderside og dets indvendige mekanismer ikke indeholde overskydende/overflødig vand. Vær opmærksom på dette, hver gang du fylder og rengør dit produkt. Produktet må ikke efterlades i fryseren i længere end tre måneder ad gangen. Temperatur ved fødevarerkontakt må være fra -20°C til 20°C. Produktet betjenes ved omgivelsestemperatur fra -20°C til 35°C og opbevares ved maks. 50°C.

ICEBREAKER Nordic fraskriver sig i videst muligt omfang ansvar for skader som følge af urigtig eller ukorrekt anvendelse af produktet.

Garantien bortfalder, hvis produktet er anvendt forkert/feil.

Produktet er beregnet til kontakt med fødevarer i henhold til ICEBREAKER Nordics overensstemmelseserklæring/sansvarserklæring på [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com).

ICEBREAKER Nordic ApS  
Slotspladsen 1B  
9000 Aalborg  
Danmark


## QUICK GUIDE

DK

NO

### FYLD


Klargør

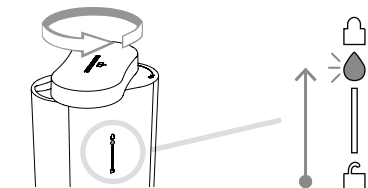

Fjern




Fyld

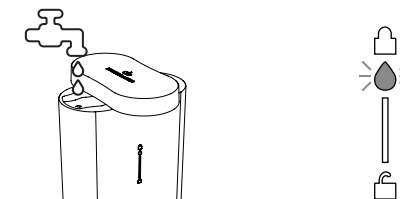


### FRYS


Luk

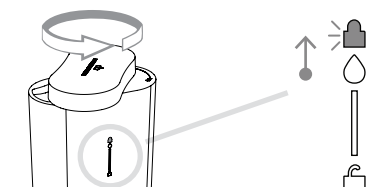

Ryst

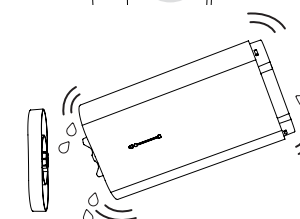

Frys

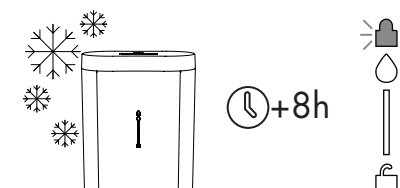

### SERVER

Åben

