# GUÍA DE LIMPIEZA

El ICEBREAKER debe limpiarse antes del primer uso.

Se necesita una limpieza regular para una buena funcionalidad. La limpieza ayuda a evitar la formación de bacterias y depósitos de cal, que pueden pegar los cubitos de hielo dentro del ICEBREAKER.

### Descalcificación



Mueva el marcador a la posición de llenado • girando la tapa.

Rellene con unos 140 ml de descalcificador para máquina de café (vea la proporción de descalcificador/agua especificada por el producto). Déjelo durante 15 min., vacíe y limpie.

### Prepárese para la limpieza



Mueva el marcador a la posición de abierto a girando la tapa.

Quite la tapa, la parte inferior y el dispensador tirando hacia arriba y hacia abajo, respectivamente.



Quite los lados colocando el pulgar en el botón de liberación (marcado con una etiqueta naranja dentro del ICEBREAKER) y presione hacia afuera.



Quite las bandejas colocando el pulgar en la parte inferior de la bandeja, desde adentro, y empuje hacia afuera. Luego saque la bandeja.

### Limpieza



Limpie las juntas y las bandejas desmontadas con un cepillo suave y agua jabonosa (máx. 65°C).

Limpie la parte superior e inferior de la cuba de llenado.

Enjuague todas las piezas limpias. Seque cada pieza con un paño limpio y deje secar al aire.

### Montaje



Asegúrese de que el marcador esté en posición abierta £.

Inserte las bandejas con el orificio de agua apuntando hacia arriba y presiona hasta que escuche un clic.



Inserte los lados con la flecha naranja apuntando hacia arriba. Inserte la parte superior y luego presione los lados hacia el cuerpo principal hasta que escuche un clic.

Coloque el dispensador, el fondo y la tapa.

### Limpie las juntas (si es necesario)



Si se acumula suciedad detrás de las dos juntas, quítelas tirando cuidadosamente hacia afuera. Luego limpie las juntas y el interior del ICEBREAKER.

Monte las juntas colocándolas sin apretar sobre los marcos blancos. Presione firmemente la parte superior e inferior de las juntas y luego el centro. Por último, presione alrededor de las juntas para que estén firmemente selladas.

## **NECESARIO DE SABER**

- Si el agua gotea desde el fondo en o tras el llenado, el marcador naranja puede no estar totalmente encendido ♠.
- Vierta agua en la cuba de llenado con un chorro de agua fino para evitar el sobrellenado.
- ICEBREAKER está totalmente lleno cuando ya no drena más agua. Consejo: quite los lados para ver cuándo está lleno el ICEBREAKER.
- Antes de congelar, asegúrese de que el interior y el exterior del ICEBREAKER no contengan exceso de agua:
  - Quite la parte inferior, la tapa y los lados y agite bien.
- Agite hacia arriba/abajo si los cubitos de hielo están atascados dentro y para ver si el ICEBREAKER está vacío.
- Como los cubitos de hielo pueden adherirse al interior, no use la congelación rápida y no congele a menos de -20°C.
- Los lados siempre deben montarse al girar la tapa.
- El ICEBREAKER solo se puede desmontar y montar en posición abierta 🔓.
- Limpie y descalcifique regularmente.
- Vac
  íe completamente el ICEBREAKER antes de llenarlo.
- Si el relleno es lento, limpie el interior de las bandejas con un paño de cocina o descalcifique el ICEBREAKER.

Manual Inddesign v11\_ES\_REV1.indd 1-3 24/02/2018 13.30

# QUEREMOS SU OPINIÓN

Si tiene preguntas, sugerencias o problemas, contacte con nosotros. La información de contacto está en nuestro sitio web:

www.myicebreaker.com

Únase a nosotros en







Vídeos, recetas de bebidas, inspiración en cubos de hielo y más en www.myicebreaker.com o escaneando este código QR:



# CONTACTO CON ALIMENTOS

El ICEBREAKER solo debe llenarse con agua limpia.

El ICEBREAKER es adecuado y seguro para el contacto con alimentos de acuerdo con la declaración de conformidad de ICEBREAKER Nordic.

Más información en nuestro sitio web: www.myicebreaker.com



## **AVISO LEGAL**

Esta guía del producto está diseñada para garantizar que ICEBREAKER Urban (el producto) se use correctamente. Esto incluye asegurarse de que el usuario y sus pertenencias no se dañen al usar el producto.

ICEBREAKER Nordic desaconseja el uso incorrecto del producto. Por lo tanto, el producto solo se debe usar de acuerdo con las instrucciones en esta guía del producto.

ICEBREAKER Nordic recomienda encarecidamente:

Seguir de cerca las instrucciones de limpieza para evitar la formación de bacterias. Usar el producto solo completamente montado y con agua limpia. No caliente el producto ni ninguna pieza. No coloque el producto cerca de objetos que sean sensibles a los líquidos. Tenga en cuenta que, si deja un producto congelado fuera del congelador, puede causar daños en una superficie. Herramientas afiladas no deben entrar en contacto con el producto. Esto incluye el montaje, desmontaje, limpieza y liberación de cubitos de hielo. Si se almacena fuera del congelador, hágalo en posición abierta **a**. Para evitar daños al producto, los lados del producto deben montarse al girar la tapa. Durante la congelación, los mecanismos externos e internos del producto no deben contener exceso de agua. Tenga esto en cuenta cuando rellene y limpie su producto. El producto no se debe dejar en el congelador más de 3 meses. La temperatura de contacto con los alimentos debe ser de -20°C a 20°C. El producto debe funcionar a temperatura ambiente de -20°C a 35°C y debe almacenarse a una temperatura que no exceda los 50°C.

En la máxima medida permitida por la ley, ICEBREAKER Nordic rechaza toda responsabilidad por los daños causados por el uso incorrecto.

La garantía quedará anulada si el producto se utiliza de forma incorrecta.

El producto está destinado y es seguro para el contacto con alimentos, según la declaración de conformidad de ICEBREAKER Nordic en www.myicebreaker.com.

ICEBREAKER Nordic ApS Slotspladsen 1B 9000 Aalborg Danmark

## GUÍA RÁPIDA


ES

## LLENAR

Preparar

Eliminar

Llenar

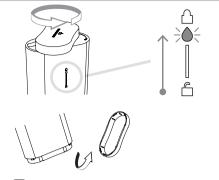


**CONGELAR** 

Cerrar

Agitar

Congelar

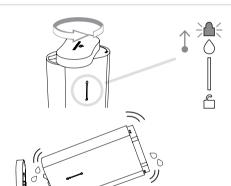






**SERVIR** 

Abrir

6

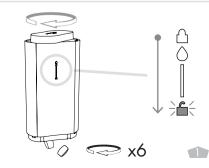

5

Manual Inddesign v11\_ES\_REV1.indd 4-6 24/02/2018 13.30