



# GUIDA ALLA PULIZIA

L'ICEBREAKER deve essere pulito prima del suo primo utilizzo.

È necessaria una pulizia regolare per mantenere una buona funzionalità. La pulizia aiuta a prevenire la formazione di batteri e calcare, che possono causare l'adesione dei cubetti di ghiaccio all'interno dell'ICEBREAKER.


## Decalcificazione

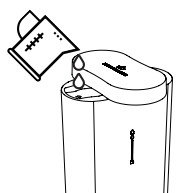


Spostare l'indicatore sulla posizione di riempimento  ruotando il coperchio.

Riempire con circa 140 ml di decalcificante per macchine da caffè (seguire il rapporto anticalcare/acqua specificato dal produttore del decalcificante). Lasciare agire per 15 minuti, svuotare e ripulire.


## Preparazione per la pulizia

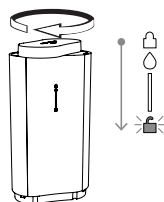

Spostare l'indicatore in posizione di apertura , girando il coperchio.

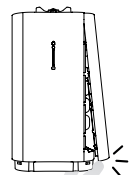


Rimuovere il coperchio, il fondo e il distributore tirando uno verso l'alto e l'altro verso il basso, rispettivamente.

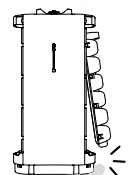


Rimuovere le parti laterali posizionando il pollice sul pulsante di rilascio (contrassegnato da un'etichetta arancione all'interno di ICEBREAKER) e premendo verso l'esterno.

Rimuovere le vaschette posizionando il pollice nella parte inferiore della vaschetta, dall'interno, e spingendo verso l'esterno. Quindi, estrarre la vaschetta.

## Pulizia

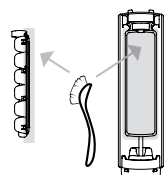


Pulire le guarnizioni e le vaschette smontate con una spazzola morbida e acqua saponata (max 65°C).

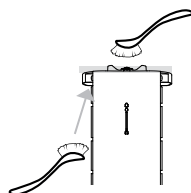


Pulire la parte superiore e inferiore della vasca di riempimento. Risciacquare tutte le parti pulite. Asciugare ogni parte con un panno pulito e lasciare asciugare all'aria.

## Montaggio

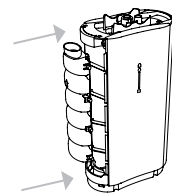

Assicurarsi che l'indicatore sia in posizione di apertura .

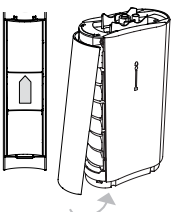


Inserire le vaschette con il foro dell'acqua rivolto verso l'alto e premere finché non si sente un clic.

Inserire le parti laterali con la freccia arancione rivolta verso l'alto. Inserire la parte superiore e quindi premere le parti laterali verso il corpo principale fino a quando non si sente un clic.

Inserire il distributore, il fondo e il coperchio.

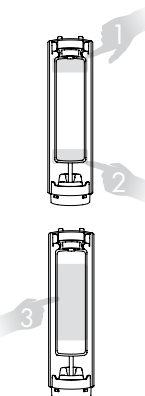

## Pulizia delle guarnizioni (se necessario)



Se si è accumulata della sporcizia dietro le due guarnizioni, rimuoverle con cautela tirando verso l'esterno. Pulire quindi le guarnizioni e l'interno dell'ICEBREAKER.

Montare le guarnizioni posizionandole liberamente sui telai bianchi. Premere con decisione verso il basso la parte superiore e inferiore delle guarnizioni, quindi al centro. Infine, premere attorno alle guarnizioni in modo che siano saldamente sigillate.

# COSE DA SAPERE

- Se l'acqua gocciola dal fondo durante o dopo il riempimento, l'indicatore arancione potrebbe non essere completamente acceso .
- Versare delicatamente l'acqua nella vasca di riempimento con un getto sottile per evitare di riempirla eccessivamente.
- L'ICEBREAKER è completamente pieno quando non fluisce più l'acqua. Suggerimento: togliere le parti laterali per vedere quando l'ICEBREAKER è pieno.
- Prima di congelare, assicurarsi sempre che l'interno e l'esterno di ICEBREAKER non contengano acqua in eccesso:
  - Togliere il fondo, il coperchio e le parti laterali e agitare bene.
- Agitare delicatamente su e giù se ci sono dei cubetti di ghiaccio bloccati all'interno e controllare che l'ICEBREAKER sia vuoto.
- Poiché i cubetti di ghiaccio potrebbero aderire all'interno, non utilizzare la funzione di congelamento rapido nel congelatore e non congelare a temperature inferiori a -20°C.
- Le parti laterali devono essere sempre montate quando si gira il coperchio.
- L'ICEBREAKER può essere smontato e assemblato solo in posizione aperta .
- Pulire e decalcificare regolarmente.
- Svuotare completamente l'ICEBREAKER prima di ricaricarlo.
- Se il riempimento diventa lento, pulire l'interno delle vaschette con uno straccio pulito o decalcificare l'ICEBREAKER.

# FATEVI SENTIRE

Se avete domande, buone idee o problemi, non esitate a contattarci. Le informazioni di contatto sono sul nostro sito Web:

[www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com)

Unitevi a noi su   

Video, ricette per drink, ispirazione per cubetti di ghiaccio e molto altro su [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com) o eseguendo la scansione di questo codice QR:



# CONTATTO CON ALIMENTI

L'ICEBREAKER deve essere riempito solo con acqua pulita.

L'ICEBREAKER è pensato e garantito per il contatto con gli alimenti, secondo la dichiarazione di conformità di ICEBREAKER Nordic.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito Web: [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com)




# DISCLAIMER

Questa guida è pensata per garantire che l'ICEBREAKER Urban (il prodotto) sia utilizzato correttamente. Ciò include il garantire che l'utente e i suoi effetti personali non vengano danneggiati dall'utilizzo del prodotto.

ICEBREAKER Nordic sconsiglia l'uso scorretto del prodotto. Pertanto, il prodotto deve essere utilizzato solo in conformità con le istruzioni contenute in questa guida.

ICEBREAKER Nordic consiglia vivamente di:

Seguire attentamente le istruzioni di pulizia per evitare la formazione di batteri. Utilizzare il prodotto solo quando completamente assemblato e riempito con acqua pulita. Non riscaldare il prodotto o parte di esso. Non posizionare il prodotto vicino a oggetti danneggiabili da liquidi. Lasciare un prodotto congelato fuori dal freezer, potrebbe causare danni dovuti all'acqua sulla superficie d'appoggio. Gli attrezzi affilati non devono entrare in contatto con il prodotto. La cosa include il montaggio, lo smontaggio, la pulizia e il rilascio dei cubetti di ghiaccio. Se conservato al di fuori del congelatore, tenere sempre il prodotto in posizione aperta . Per evitare danni al prodotto, le parti laterali devono essere montate quando si gira il coperchio. Durante il congelamento, i meccanismi esterni e interni del prodotto non devono contenere acqua in eccesso. Tenere in mente questo punto ogni volta che si riempie o si pulisce il prodotto. Il prodotto non deve essere lasciato nel congelatore per più di 3 mesi. La temperatura degli alimenti a contatto deve essere compresa tra -20°C e 20°C. Il prodotto deve essere utilizzato a temperature ambiente da -20°C a 35°C e deve essere conservato a temperature non superiori a 50°C.

Nella misura massima consentita dalla legge, ICEBREAKER Nordic declina ogni responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto.

La garanzia viene invalidata se il prodotto è utilizzato in modo improprio o errato.

Il prodotto è pensato e garantito per il contatto con gli alimenti secondo la dichiarazione di conformità di ICEBREAKER Nordic, sul sito [www.myicebreaker.com](http://www.myicebreaker.com).


ICEBREAKER Nordic ApS  
Slotspladsen 1B  
9000 Aalborg  
Danmark

# GUIDA VELOCE

IT

## RIEMPIRE


Preparare

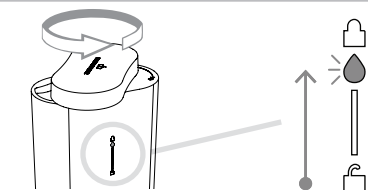

Rimuovere




Riempire

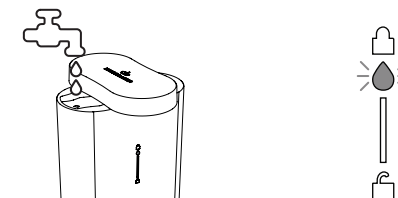


## CONGELARE


Chiudere

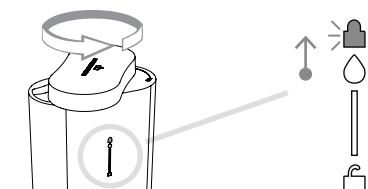

Agitare

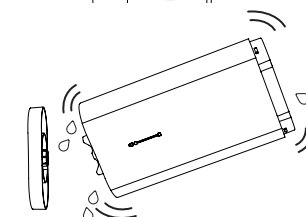

Congelare

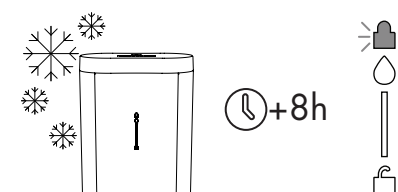

## SERVIRE

Aprire

