


GUIDE DE NETTOYAGE

ICEBREAKER doit être nettoyé avant la première utilisation.

Un nettoyage régulier est nécessaire afin d'assurer une bonne fonctionnalité du produit. Le nettoyage permet d'éviter la formation de bactéries et de calcaire pouvant bloquer les glaçons à l'intérieur de l'ICEBREAKER.


Détartrage

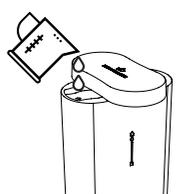

Déplacez le marqueur jusqu'à la position de remplissage en faisant pivoter le couvercle.

Remplissez le récipient à l'aide d'environ 140 ml de détartrant pour machine à café (respecter les doses indiquées sur le produit détartrant). Laissez agir pendant 15 minutes, videz le produit et nettoyez l'article.

Avant de procéder au nettoyage

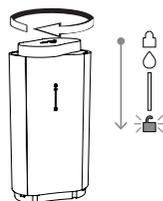


Déplacez le marqueur jusqu'à la position d'ouverture en faisant pivoter le couvercle.

Retirez le couvercle, le fond et le distributeur en effectuant une traction vers le haut et vers le bas.




Retirez les côtés en plaçant votre pouce sur le bouton de déverrouillage (marqué d'une étiquette orange située à l'intérieur de votre ICEBREAKER) et appuyez vers l'extérieur.

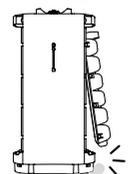


Retrait des plateaux : retirez chaque plateau en plaçant votre pouce au fond du plateau, à l'intérieur, et poussez vers l'extérieur. Retirez ensuite le plateau.

Nettoyage

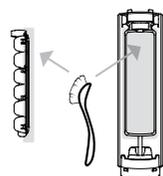


Nettoyez les joints et les plateaux démontés à l'aide d'une brosse douce et de l'eau savonneuse (max 65°C).

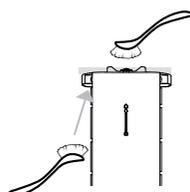


Nettoyez le haut et le bas de la cuve de remplissage.
Rincez toutes les pièces nettoyées.
Séchez chaque élément à l'aide d'un chiffon propre et placez à l'air libre.

Assemblage

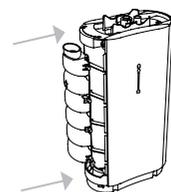

Assurez-vous que le marqueur est placé en position ouverte.

Insérez les plateaux, l'ouverture de remplissage dirigée vers le haut, et appuyez jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

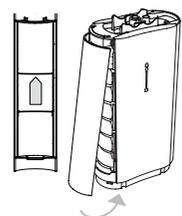


Insérez les côtés, la flèche orange pointant vers le haut. Insérez la partie du haut, puis appuyez sur les côtés vers l'élément principal jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Placez le distributeur, le fond et le couvercle.

Nettoyez les joints (si nécessaire)



Si de la saleté s'est accumulée derrière les deux joints, retirez-les en les tirant délicatement vers l'extérieur. Nettoyez ensuite les joints et l'intérieur de votre ICEBREAKER.



Insérez les joints en les plaçant sur les cadres blancs sans serrer. Appuyez fermement sur le dessus et sur l'arrière des joints, puis au centre. Appuyez ensuite sur l'ensemble des joints afin qu'ils soient solidement mis en place.

IMPORTANT

- Si vous remarquez des fuites au niveau du fond pendant ou au cours du remplissage, vérifiez que le marqueur orange est totalement ouvert.
- Pour remplir le récipient, versez l'eau avec précaution en choisissant un débit modéré afin d'éviter les débordements.
- ICEBREAKER est complètement rempli lorsque l'eau ne s'écoule plus. Astuce : retirez les côtés afin de vérifier le niveau de remplissage d'ICEBREAKER.
- Avant de procéder à la congélation, assurez-vous toujours qu'il n'y a aucun excès d'eau à l'intérieur et l'extérieur de votre ICEBREAKER:
 - Retirez le fond, le couvercle et les côtés puis agitez vigoureusement.
- Agitez doucement vers le haut/bas si des glaçons sont coincés à l'intérieur et afin de vous assurer que votre ICEBREAKER n'est pas vide.
- Étant donné que les glaçons peuvent coller à l'intérieur, n'utilisez pas la fonction de congélation rapide de votre congélateur et ne congelez pas à des températures inférieures à -20°C.
- Les côtés doivent toujours être mis en place lorsque vous faites pivoter le couvercle.
- ICEBREAKER peut uniquement être démonté ou assemblé en position ouverte.
- Nettoyez et détartrez régulièrement.
- Videz complètement ICEBREAKER avant de procéder à un nouveau remplissage.
- Si le remplissage s'effectue lentement, essuyez l'intérieur des plateaux à l'aide d'un torchon propre ou détartrez votre ICEBREAKER.

VOS COMMENTAIRES

Veillez nous contacter si vous avez des questions, des suggestions ou si vous rencontrez des problèmes. Nos coordonnées sont indiquées sur notre site internet:

www.myicebreaker.com

Rejoignez-nous sur   

Accédez à des vidéos, découvrez des recettes de boissons, des idées de créations avec des glaçons, etc. sur www.myicebreaker.com ou en scannant ce code QR:



CONTACT ALIMENTAIRE

ICEBREAKER doit être uniquement rempli avec de l'eau propre.

ICEBREAKER est conçu pour le contact alimentaire, conformément à la déclaration de conformité ICEBREAKER Nordic.

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet:
www.myicebreaker.com



AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce mode d'emploi est conçu pour assurer la bonne utilisation d'ICEBREAKER Urban (le produit). Il a été notamment conçu afin de protéger l'utilisateur/les biens de l'utilisateur lors de l'utilisation du produit.

ICEBREAKER Nordic met en garde contre l'utilisation non conforme du produit. En conséquence, le produit doit uniquement être utilisé conformément aux instructions figurant dans ce mode d'emploi.

Mises en garde ICEBREAKER Nordic:

Veillez respecter attentivement les instructions de nettoyage afin d'éviter la formation de bactéries. Veuillez utiliser uniquement le produit lorsqu'il est entièrement assemblé et avec de l'eau propre. Ne pas faire chauffer le produit ou un élément le composant. Ne placez pas le produit à proximité d'objets sensibles aux liquides. Sachez que si vous laissez un produit congelé à l'extérieur du congélateur, l'eau qu'il produit risque d'endommager les surfaces. Les outils tranchants ne doivent pas entrer en contact avec le produit. Cela s'applique notamment aux procédures d'assemblage, de démontage, de nettoyage et de dégagement des glaçons. Si vous le rangez le produit en dehors du congélateur, laissez-le toujours en position ouverte . Afin d'éviter d'endommager le produit, les côtés du produit doivent être montés lors de la manipulation du couvercle. Les mécanismes extérieurs et intérieurs du produit ne doivent pas être trop remplis d'eau lors de la congélation. Gardez cela à l'esprit lors du remplissage et du nettoyage de votre produit. Le produit ne doit pas être laissé au congélateur pendant plus de 3 mois. La température de contact alimentaire doit être comprise entre -20°C et 20°C. Le produit doit être utilisé à température ambiante de -20°C à 35°C et doit être conservé à une température ne dépassant pas 50°C.

ICEBREAKER Nordic décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une utilisation non conforme du produit, dans les limites prévues par la loi.

La garantie prend fin si le produit est utilisé de manière incorrecte ou non conforme.

ICEBREAKER est conçu pour le contact alimentaire, conformément à la déclaration de conformité ICEBREAKER Nordic pouvant être consultée sur www.myicebreaker.com.


ICEBREAKER Nordic ApS
Slotspladsen 1B
9000 Aalborg
Danmark

GUIDE RAPIDE

FR

REEMPLIR


Préparer

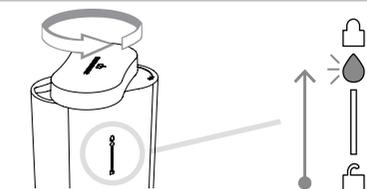

Retirer




Remplir

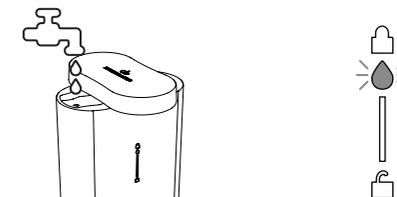


CONGELER


Fermer

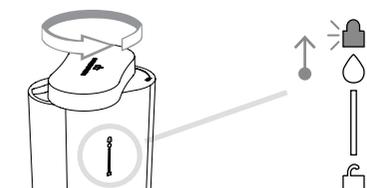

Secouer

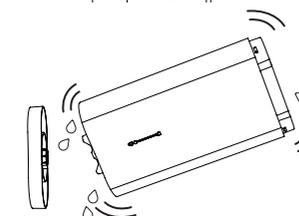

Congeler

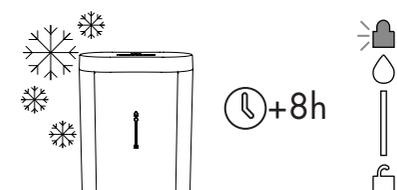

SERVIR

Ouvrir

